

제품 사용 설명서

merrylock korea

미싱마트

메리록 총판. A/S

053)555-0181

www.misingmart.co.kr

Merrylock[®]

제품 사용시 주의점

전기 제품을 사용할때에는 반드시 기본적인 안전 수칙에 따라 사용해야 합니다.
오버록기를 사용하기전에 반드시 아래의 주의점을 읽고 사용하세요

- 본 제품을 사용전에 모든 사용 설명서를 꼭 읽어 주세요
- 위험-전기 쇼크 방지를 위하여
- 경고-화상,화재,전기적 쇼크등과 같은 피해를 줄이기 위하여

- 1.장난감으로 사용 되도록 방관하지 마세요(사용중 어린이의 장난등..)
- 2.사용 설명서의 표기된 기능만을 사용 하세요.
- 3.코드나 플러그가 손상 되었을때 ,물에 접촉시 사용을 중단 하세요.
- 4.어느 공기 통로라도 막혀 있으면 ,작동 시키지 말고 재봉틀의 환기 통로와 발판의 전선,면지,천조각이 쌓이지 않도록 하세요
- 5.어떠한 통로라도 이물질을 떨어뜨리거나 집어 넣지 마세요.
- 6.야외에서 사용하지 마세요
- 7.분무기(스프레이)를 사용중인곳에서 는 사용하지 마세요
- 8.사용후 모든 플러그와 코드를 뽑아주세요
- 9.코드를 잡아당겨 플러그를 뽑지 마세요.


위험-이 지침들을 꼭 지켜주세요

- 1.전구 교환전에 항상 플러그를 뽑으세요같은 규격(watt)을 지닌 전구로 교환하세요
- 2.물에 떨어진 제품을 접촉하지 말고,즉시 플러그를 빼내세요
- 3.욕조나 찜크대등과 같은 떨어질 수 있는 곳에서는 사용하지 마시고 , 물이나 액체가 떨어질 수 있는 곳에 보관하지 마세요.


경고 - (전압:220v전용)

- 1.모든 움직이는 부분에는 손가락을 가까이 하지 마세요.
- 2.불량 바늘판은 바늘이 부러질 수 있으므로 항상 적절한 바늘판을 사용하세요
- 3.구부러진 바늘은 사용하지 마세요.
- 4.바느질을 하는동안 작업물을 잡아 당기거나 누르지 마세요
- 5.바늘에 실을 꿰때,바늘과 노루발 교환등과 같이 바늘 주위에 서 조작시 스위치를 꺼 주세요.
- 6.커버를 벗기고 기름칠 할때 또는 수리시 작업시 콘센트에서 재봉기의 플러그를 빼세요
- 7.공기 통로가 막혀 있는 침대나 쇼파와 같이 부드러운 곳에서는 작동 시키지 마세요.


기계의 세부 명칭

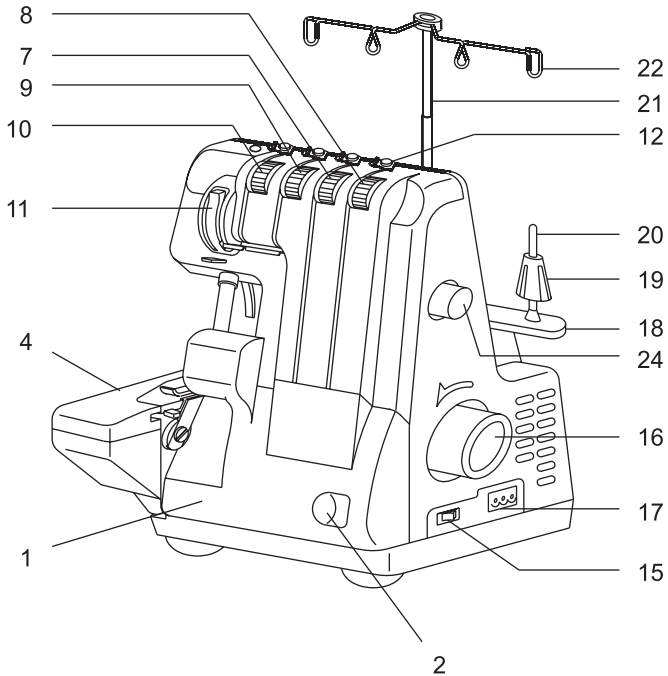

- 1.루퍼덮개
- 2.루퍼덮개 손잡이
- 3.윗칼덮개
- 4.바느질대
- 5.침판
- 6.노루발
- 7.아래루퍼의 실 조절 다이얼
- 8.윗루퍼의 실 조절 다이얼
- 9.우측 바늘의 실조절 다이얼
- 10.좌측 바늘의 실조절 다이얼
- 11.실채기 덮개
- 12.실걸기
- 13.악세사리 보관함
- 14.전구 덮개
- 15.전원/전구 스위치
- 16.폴리
- 17.전원 공급소켓
- 18.실패 받침대
- 19.실패 꽃이콘
- 20.실패꽃이
- 21.실걸이 스텐드
- 22.실걸이
- 23.노루발 올림 레버
- 24.바느질 땀수 조절 다이얼
- 25.톱니 차동 다이얼

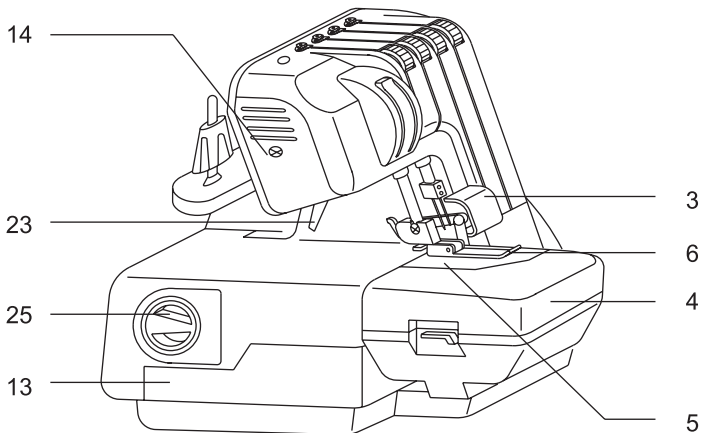


기계의 사용 준비

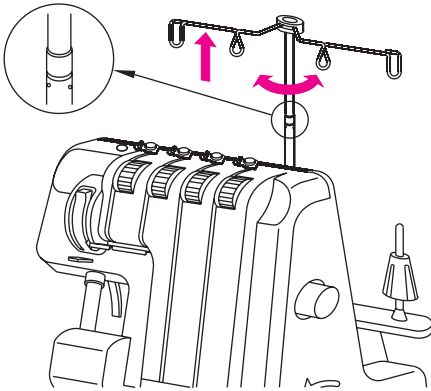


실걸이 스탠드 (박스 개봉후 제일 먼저 하세요)

실걸이 스탠드를 화살표 위쪽 방향으로 뽑아 올린후에
실패 꽃이와 일직선으로 맞추고
실을 가지런히 정리후에 사용 하세요.

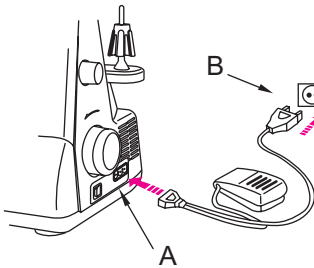


발판 연결하기

발판을 제품의 전원 공급소켓(A)
에 연결하고 전원코드(B)에 연결합니다.

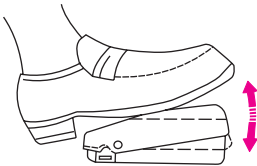


재봉 속도

재봉의 속도는 발판을 가볍게 밟으면
미싱이 천천히 움직여서 바느질이 되고
발판을 밟는 힘이 셀수록 재봉속도가
빨라집니다.
발판에서 발을 떼면 미싱은 정지합니다

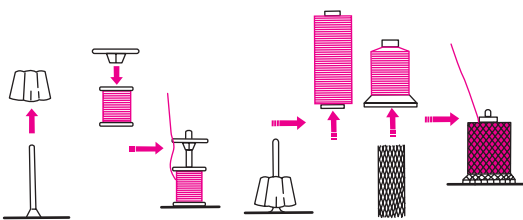

실패 꽃이콘


작은 실패를 사용하시면 실패 꽃이에
끼워서 실패덮개로 조종 시키고
큰실패를 사용할때는 실패꽃이콘을
먼저 실패꽃이에 끼우고 실패를 끼웁니다.
또한 나일론, 신축성 있는 실등 풀리기 쉬운 실을
사용할때는 그물망을 씌워 사용하면
편리하게 사용 할 수 있습니다.

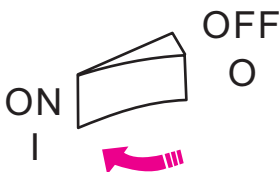

전원 /전구 스위치

전원/전구 스위치는 전원과 조명을
켜다꺼다 할 수 있으며 "ON"쪽으로
스위치를 누르면 켜지고 "OFF"쪽으로
누르면 꺼집니다..

기계의 사용 준비

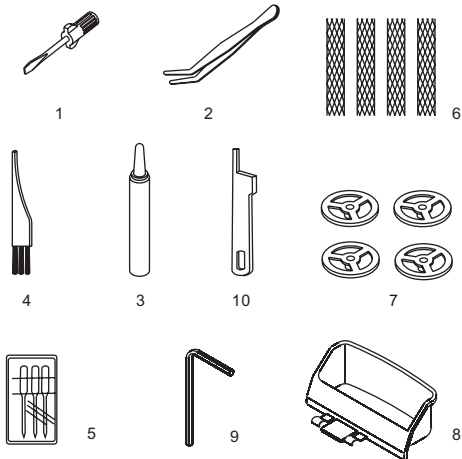


악세사리

1. 드라이버
2. 핀셋
3. 미싱기름
4. 청소하는 솔
5. 바늘세트
6. 그물망
7. 실패뚜껑
8. 천받이
9. 욱각 드라이버
10. 윗칼


악세사리 보관함

모든 기본 악세사리는 이 상자안에 있습니다. 우측의 그림과 같이 열고 닫을 수 있습니다.

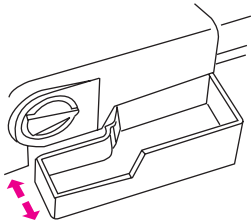


루퍼 덮개

루퍼 덮개는 그림과 같이 루퍼 덮개의 폼 부분에 엄지손가락을 끼우고 오른쪽으로 밀며 앞으로 당기면 됩니다. 닫을 때는 반대로 하면 제자리에 위치하게 됩니다.

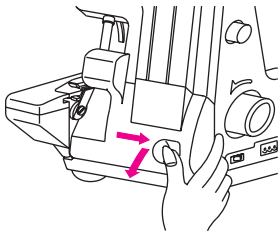


천받이 대

오버록을 하면 원단의 잘려진 부분이 모이게 되는데 실 받침대를 제품의 앞쪽 아랫 부분에 약간 왼쪽으로 끼울 수 있습니다.

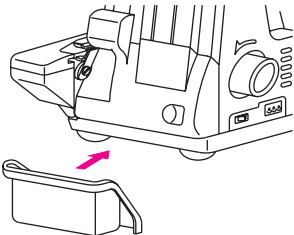


바느질대 커버

레버를 뒤로 올려주면 커버가 열리고 닫을 때는 레버를 살짝 올려주면서 닫으면 됩니다.

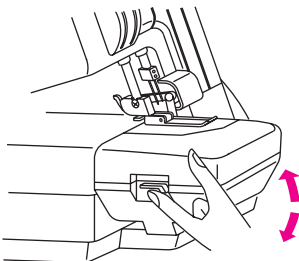


기계의 사용 준비

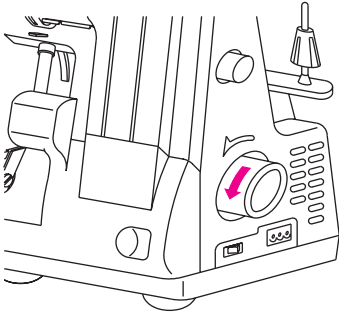


폴리

폴리는 시계 반대방향(앞쪽)으로만 돌려서 사용합니다.

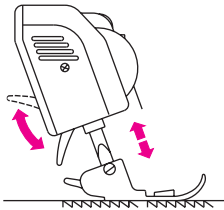

노루발 올림 레버

노루발을 올릴 때는 노루발 뒷편의 노루발 올림레버를 올려줍니다.

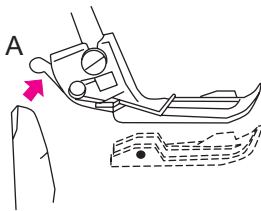


노루발 교환

-스위치를 "O"로 합니다.
-바늘의 위치와 노루발을 올려줍니다.
노루발 교환기 버튼(A)를 눌러 기존의 노루발을 분리시킵니다.
사용할 노루발의 편을 노루발대 홈의 위치에 맞춥니다.
노루발 올림레버를 가볍게 내려주면서 사용할 노루발을 부착합니다.

사용법

바늘 교환하기

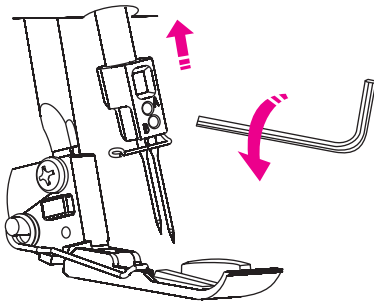

전원/전구 스위치를 'OFF'로 합니다.

폴리를 시계 반대 방향으로 돌려

바늘의 위치를 가장 높게 합니다.

노루발 올림 레버를 내려줍니다.

육각 드라이버로 바늘 고정 나사를

느슨하게 풀어주고 바늘을 밑으로

빼냅니다.

새 바늘을 납작한 면이 뒤쪽으로


가도록하고 바늘핀까지 올려 줍니다.

육각 두라이버로 다시 바늘과 전나사를

잠급니다.

왼쪽의 바늘은 오른쪽의 바늘보다

높게 위치하도록 되어 있습니다.

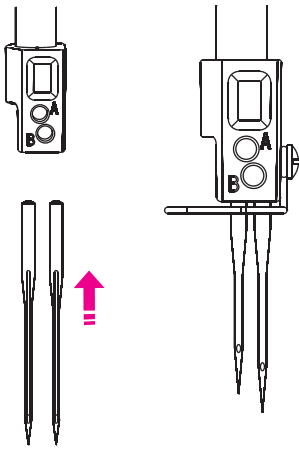

윗칼 올림

폴리를 앞으로 돌려 바늘의 위치를

가장 높게 합니다.


루퍼덮개를 엽니다.

윗칼을 그림과 같이 오른쪽으로 밀고

시계 방향으로 한바퀴를 돌려

걸리는 부분까지 돌립니다.

루퍼덮개를 닫습니다..

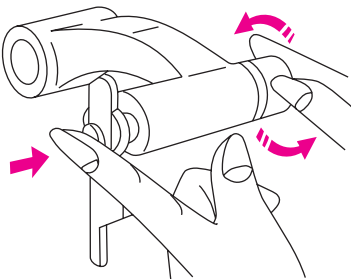

윗칼 내림

폴리를 앞으로만 돌려 바늘의 위치를

가장 높게 합니다.

루퍼 덮개를 엽니다.

윗칼을 그림과 같이 오른쪽으로 밀고

시계반대 방향으로 한바퀴 정도를 돌리면

자동으로 루퍼의 본래 위치에 자리하게 됩니다.

루퍼 덮개를 닫습니다.

실 끼우기


실 끼우기(필독)

실을 교체 하실 경우 실패에서 실을 자른후 바늘실 2가닥 3,4번실을 잡아 당긴후에 (이때 조름통 집시를 핀셋으로 살짝 벌려주면 실이 잘 흘러나옴)

실패듭을 절단 하고 바늘 구멍에 실을 끼우세요


그 다음에 노루발을 들고 원단을 놓고 오버록 재봉을 하면

1,2번실 매듭이 완전히 빠져 나온후 재봉 하시면 됩니다.

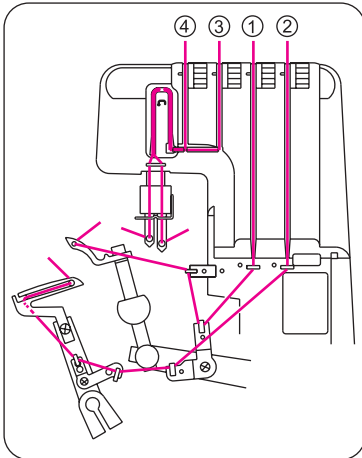


실 끼우기 전에

전기 코드를 빼내어 제품이 "OFF" 상태에서 실을 끼워야 합니다.
실걸이 스텐드를 충분히 높게 올려줍니다.
루퍼 덮개와 바느질대를 열어줍니다.
폴리를 앞으로만 돌려 바늘이 가장 높게 위치 하도록 합니다.

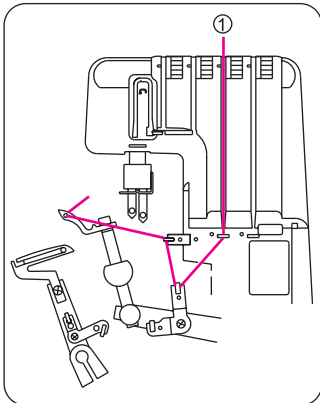


윗 루퍼에 실 끼우기 (녹색)

- 실패 꽃이에 실패를 끼우고
실걸이 스텐드의 실걸이에
- 그림 1처럼 실을 걸어줍니다.
구멍을 통과 해서 "S"자를 만들어 걸어줍니다.(2)
- 그림과 같이 실걸이에 걸어줍니다.
(그림3,4,5)
- 루퍼에 실을 끼웁니다.(6)
- 실을 노루발 밑에서 뒤로 빼냅니다..

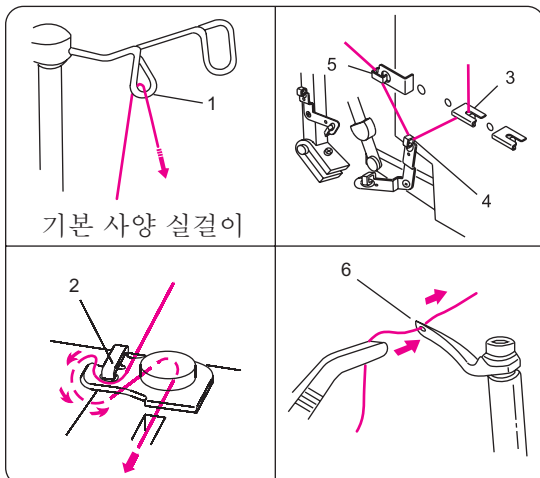

실 끼우기

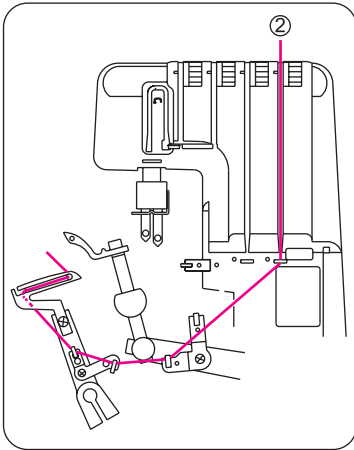


아래루퍼에 실 끼우기(빨간색)

- 실패 꽃이에 실패를 끼우고
실걸이 스텐드의 실걸이에
- 그림 1처럼 실을 걸어줍니다.
구멍을 통과 해서 "S"자를 만들어 걸어줍니다.(2)
- 그림과 같이 실걸이에 걸어줍니다.
(그림3,4,5)


아래루퍼 자동 실걸이 장치가 있다면

다음 페이지를 참조하세요

폴리를 앞으로만 돌려 아래루퍼 바늘의 위치를 가장 왼쪽으로 위치하도록 합니다. 핀셋으로 실을 잡고 오른쪽에서 왼쪽으로 아래 루퍼 위의 틈으로 실을 걸어줍니다.(6) 폴리를 돌려 루퍼를 가장 오른쪽에 놓고 실을 아래루퍼 바늘구멍에 실을 끼우고 실을 노루발 밑에서 뒤로 빼냅니다.


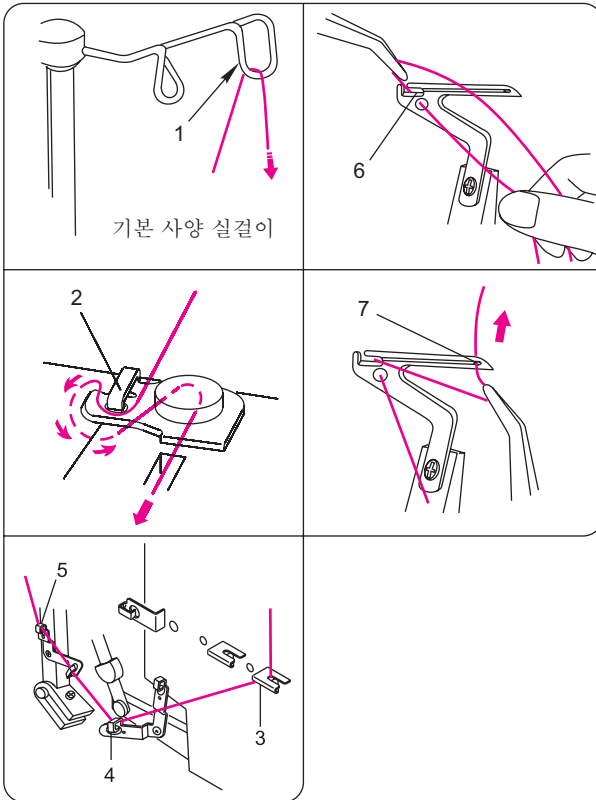


실 끼우기

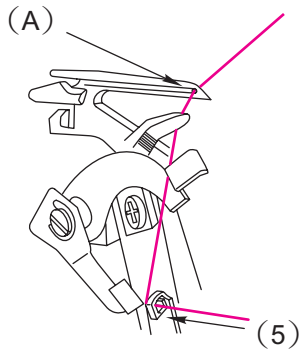


아래루퍼 자동 실걸이

1. 5번 가이드에 그림과 같이 아래루퍼 위의 틈에 실을 걸어줍니다.
2. 폴리를 앞으로만 돌려 아래루퍼 바늘의 위치를 가장 오른쪽으로 합니다
3. 실을 아래루퍼 바늘 구멍에 끼우고 실을 10cm 정도 여유있게 빼냅니다.
4. 왼손으로 잡아줍니다.(A)
5. 그림의 B 를 위로 올리면 C와 같이 아래 루퍼에 실이 끼워집니다.

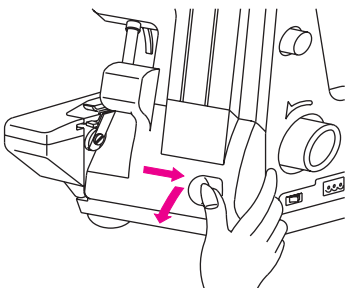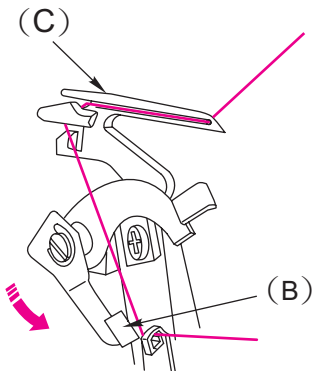


실 끼우기

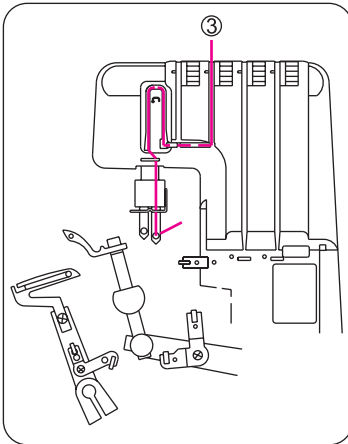


오른쪽 바늘에 실 끼우기(파란색)

- 실 패 꽃이에 실 패를 끼우고
실걸이 스텐드의 실걸이에
- 그림 1처럼 실을 걸어줍니다.
구멍을 통과 해서 "S"자를 만들어 걸어줍니다.(2)
- 그림과 같이 실걸이에 걸어줍니다.
(그림3,4)
- 왼쪽 바늘에 실을 끼웁니다.(5)
- 실을 노루발 밑에서 뒤로 빼냅니다.

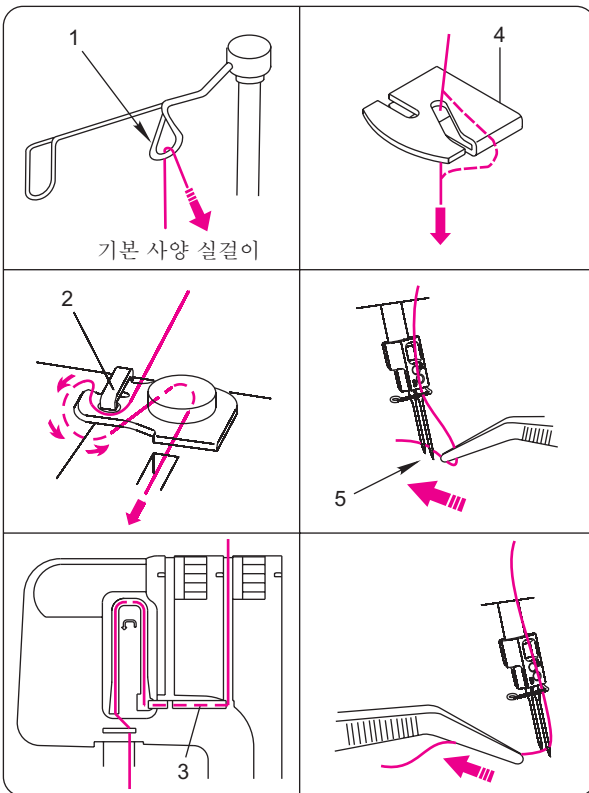



실 끼우기

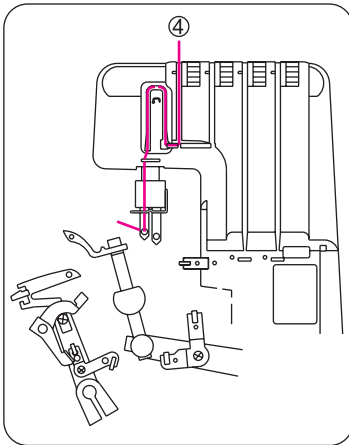

왼쪽 바늘에 실 끼우기(노란색)


- 실패 꽃이에 실패를 끼우고
실걸이 스텐드의 실걸이에
- 그림 1처럼 실을 걸어줍니다.
- 구멍을 통과 해서 "S"자를 만들어 걸어줍니다.(2)
- 그림과 같이 실걸이에 걸어줍니다.
- (그림3,4)
- 왼쪽 바늘에 실을 끼웁니다.(5)
- 실을 노루발 밑에서 뒤로 빼냅니다.

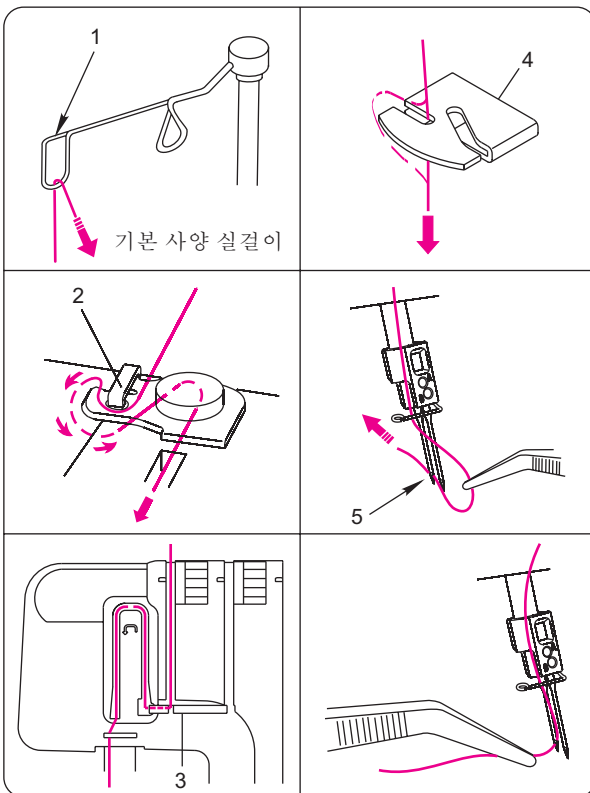

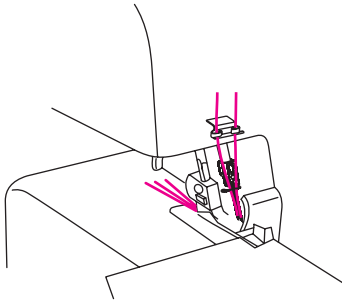

바느질 테스트


실을 모두 잘 끼운후
시험 바느질을 해봅니다.
시험 바느질을 할때는 항상
바느질의 형태를 확인 할 수 있도록
원단을 두겹 겹쳐서 사용하고
실 장력 조절은
상황에 따라서 적당히 조절합니다.

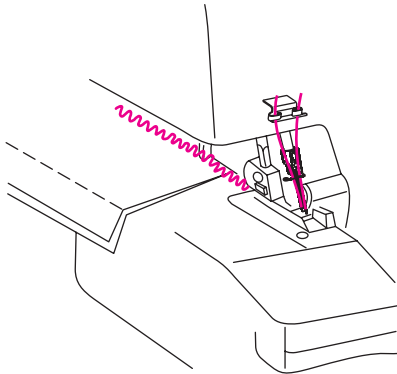

전원/전구 스위치를 "1"로 합니다.
4개의 실 장력조절 다이얼을 "4"로 맞춥니다.
윗칼의 위치에 맞춰서 원단이
잘려질 부분을 위치시킵니다.
발판을 천천히 밟아 재봉을 합니다.
원단을 끝까지 재봉을 한후 다음에도 8cm
정도를 더 재봉하여 실의 여유분을 만듭니다.
이제 실을 자르고 다른 작업을 합니다.

바느질 확인

- 1.윗루퍼의 실(초록색)
- 2.아래 루퍼의 실(빨간색)
- 3.오른쪽 바늘의 실(파란색)
- 4.왼쪽 바늘의 실(노란색)

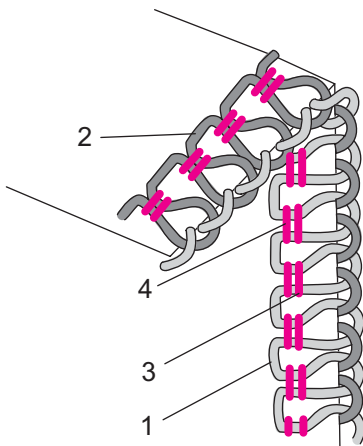



가장 좋은 바느질의 모양은
윗루퍼와 아래 루퍼의 실이
천의 중간에서 엮어지고
두바늘의 실의 모양은 팽팽한
직선 바느질의 모양입니다.

실의 장력 조절은 원단과 사용하는
실의 종류에 따라 달라집니다.

장력 조절하기



장력조절 (필독)

숫자가 높으면 실의 조임이 강해지고 숫자가 낮으면 조임이 약해집니다.
기본 설정 세기는 "3" 정도로 하면 됩니다.

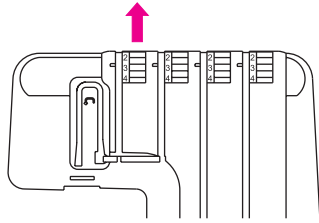
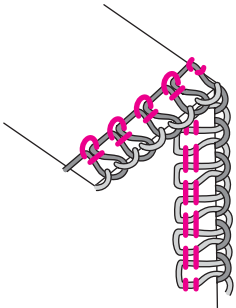


실 장력 조절



왼쪽 바늘의 실이 천의 아래에서
늘어지는 경우
왼쪽 바늘의 실 장력 조절 다이얼을
숫자를 높여줍니다(노란색)

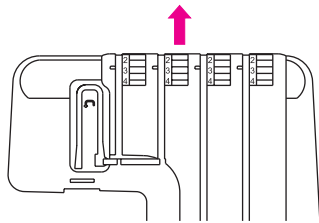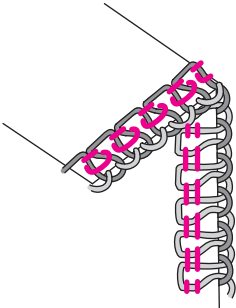

오른쪽 바늘의 실이 천의 아래에서
늘어지는 경우
오른쪽 바늘의 실 장력 조절 다이얼을
숫자를 높여줍니다(녹색)

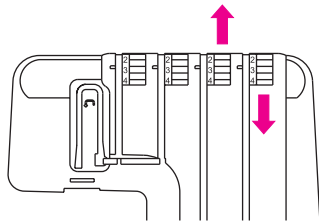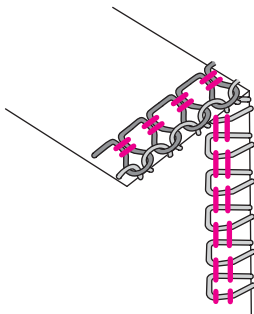


루퍼의 실이 천의 아래에서
늘어지는 경우
윗루퍼의 실 장력 조절 다이얼을
높은 숫자로 올려주고(파란색)
아래 루퍼의 실 장력 조절 다이얼을
숫자를 낮춥니다.(빨간색)

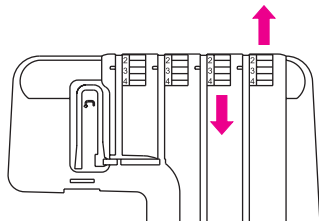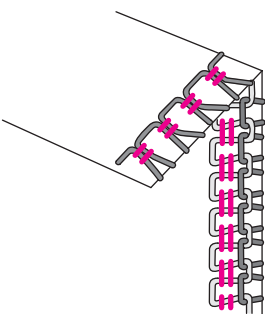


루퍼의 실이 천의 위에서
늘어지는 경우
윗루퍼의 실 장력 조절 다이얼을
낮은 숫자로 올려주고(파란색)
아래 루퍼의 실 장력 조절 다이얼을
숫자를 높입니다.(파란색)

조절과 셋팅하기

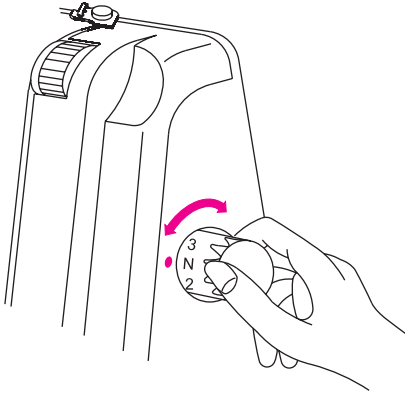

오버록 바느질 땀수 조절


- 오버록 바느질의 땀수는 1mm부터 4mm까지 조절 할 수 있습니다.
- 높은 숫자에 맞추도록 땀수의 길이는 길어집니다.
- 기본 땀수 길이는 N입니다.

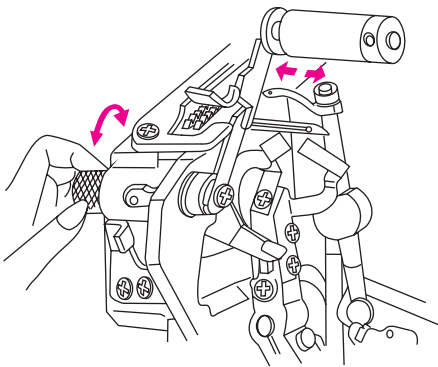

오버록 바느질 폭 조절

오버록 바느질 폭 조절은 재봉을 하기전에 천의 종류와 재단의 방법에 따라 조절합니다.


- 바느질 옆 카바를 엽니다.
- 기본 오버록 폭은 N에 설정
- 뒤쪽으로 돌리면 오버록 폭이 넓어지고
- 앞쪽으로 돌리면 오버록 폭이 좁아집니다.

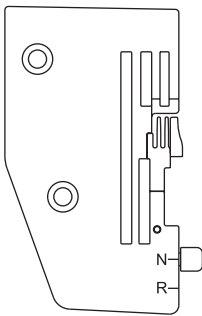

인터록, 끝말이 바느질 레버


바늘판의 레버를 N은 일반적인 재봉이고 R은 인터록이나 폭이 좁은 재봉을 할때 사용합니다.

바늘판의 레버를 "R" 로 합니다.
땀수를 조절합니다.
바느질 폭을 조절 하니다.
재봉을 하면 폭이 좁은 바느질이 가능합니다.

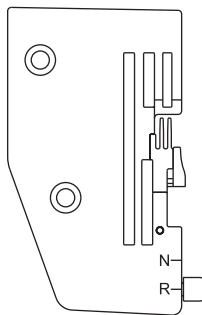


주의: 인터록은 3색으로 해야 합니다
(바늘은 오른쪽 하나만 사용하세요~)

차동장치 조절하기

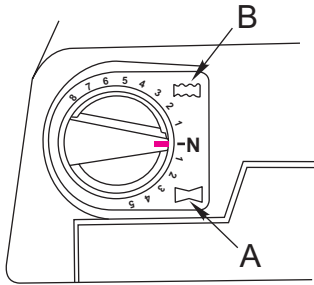

차동조절 다이얼


본 제품은 앞쪽과 뒤쪽 톱니가 서로 다르게 조절되어 원단의 종류에 따라 각 톱니의 속도를 조절하여 주름이 생기거나 늘어나는 것을 없애고 원하는 바느질을 할 수 있습니다.

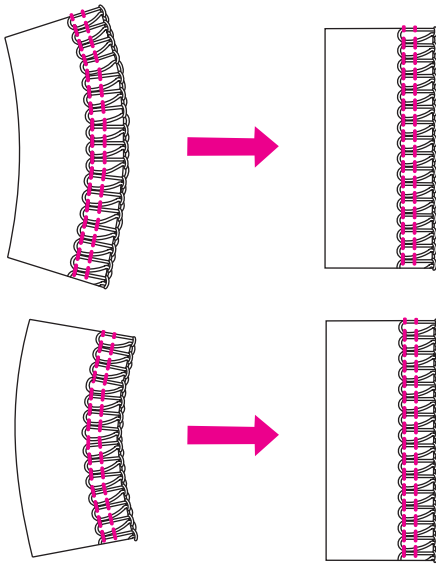

천이 늘어날 경우

천이 늘어날 경우 차동조절 다이얼을 A 방향으로 N부터 5까지 사이에서 조절합니다.

특히 얇은 원단이나 신축성 있는 원단 촘촘히 짜여진 원단의 재봉후 늘어남을 위해 미리 테스트를 하여 조절하는 것이 좋습니다.

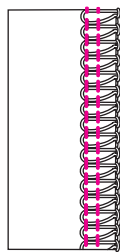


천이 밀리거나 주름질 경우

천이 밀리거나 주름이 질 경우는 차동조절 다이얼을 B방향으로 N부터 8까지 사이에서 조절합니다.

특히 니트원단 혹은 얇은 원단의 재봉후 주름짐을 위해 미리 테스트를 하여 조절하는 것이 좋습니다.

일반적인 보통 원단의 재봉을 할때는 차동조절 다이얼을 N에 맞추고 재봉하면 됩니다..


실전 바느질 하기

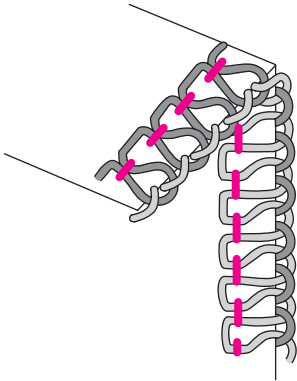

3색 오버록

3색 오버록 바느질을 할 때는
바느질의 폭이 3~5mm 정도는
두개의 루퍼와 오른쪽 바늘을
사용하고 왼쪽의 바늘은 빼내야 합니다.


바느질의 폭이 5~7mm 정도는
두개의 루퍼와 왼쪽 바늘을 사용하고
오른쪽의 바늘은 빼야 합니다.

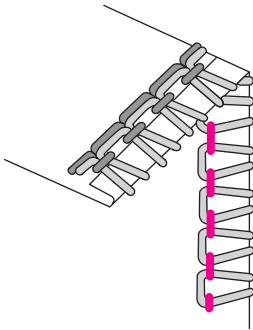

3색 인터록

인터록은
인터록, 끝말이 레버를 "R"로 맞추어야 합니다.

참고:
실의 조절은 원단과 실의 종류에
따라 테스트를 통해 조절을 하고
실제 바느질을 해야 합니다.

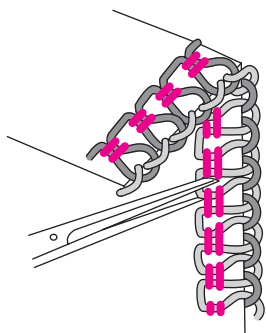


설정

바느질: 3색 오버록
바늘: 우측 바늘 사용
바늘 실조절: 3~5
윗루퍼 실조절: 3~5
아래루퍼 실조절: 7~9
пам수 다이얼: 1-5-2
차동다이얼: N

오버록 칼


이 제품의 오버록 칼은 특별한 재료로 매우 튼튼하게 제작된 칼입니다. 만일 칼이 손상을 입었거나 날카롭지 못하면 구입처나, 본사에 연락하면 교환하여 사용할 수 있습니다.

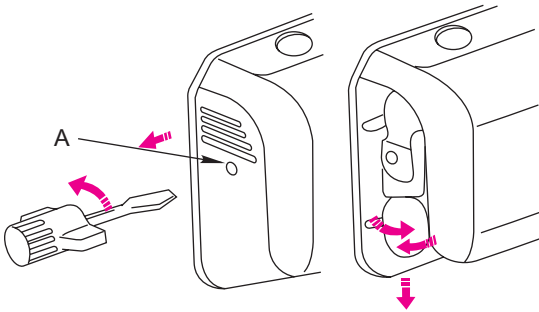

- 오버록칼, 전구등 부품 교환시에 반드시 정품을 구입 하여 설치 하셔야 합니다. 정품 구입은 메리룩 코리아 미싱마트에서만 합니다.

전구 교환하기

전구를 교환하기전에 스위치를 "O"로 하고 전기 코드를 뽑니다.
전구 덮개의 나사를 드라이버로 풀러 덮개를 엽니다.
기존의 전구를 빼고 새로운 전구를 돌려 끼웁니다.
전구 덮개를 제자리에 끼우고 드라이버로 나사를 조여줍니다.

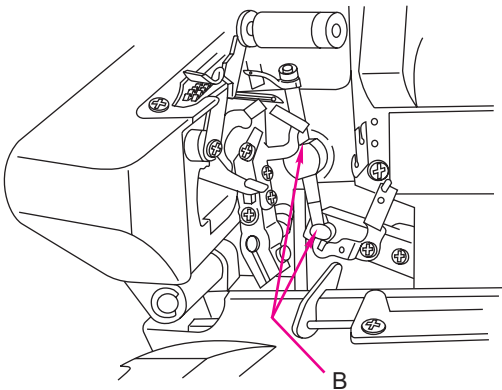

주의:

전구를 교환할때는 이 제품에 맞는 전구인지 확인 합니다.

청소와 기름칠 하기



전기코드를 빼내어 안전한 상태로 청소와 기름칠을 해야 합니다.

재봉기에는 재봉중에 생기는 잔실과 실 찌꺼기가 있습니다.
이러한 부분을 정기적으로 청소와 손질을 하면 항상 좋은 상태에서 작업을 할 수 있을겁니다.

본 제품은 아주 적은양의 기름칠만으로 충분합니다.

그림의 B부분을 중심으로 미싱기름을 한방울씩 공급하면 됩니다.

- 메리룩 코리아 정품이 아닌경우 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
정품 구입및 상담: 메리룩 코리아. 미싱마트 053)555-0181

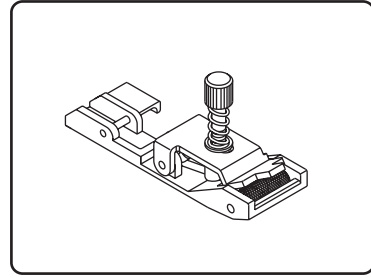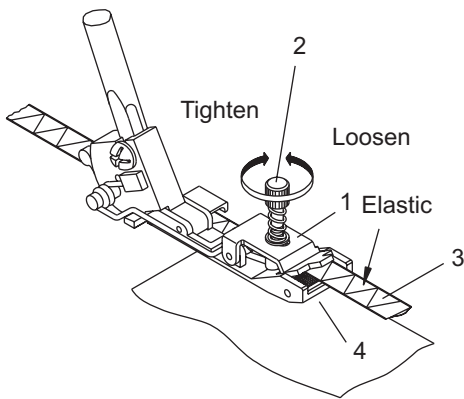

일레스틱 노루발 (#A1A163000)

이 노루발은 고무줄,줄테이프등을 바느질 할때 사용한다.

이 노루발을 사용하면 한번의 작동으로 고무끈을 팽팽하게 당겨 원단을 자연스럽게 주름을 잡아주는 효과가 있다.

재봉기 준비 차동조절:"N" 위치에 맞춘다

바늘: 고무끈의 굵기에 따라 바늘은 하나나,두개를 사용한다.일레스틱 노루발로 교환한다.

윗칼: 사용하지 않음 -오른쪽으로 밀어서 앞쪽 위로 올립니다

실 장력:원단과 실,재봉 부분에 따라 적절히 조정한다.

맴길이:4정도



고무줄 테잎 넣기:

나사(그림2)를 풀어서입구(그림1)를 1~2—mm 정도 열리게 한다

고무끈을 안으로 넣어 (그림3)입구(그림1)밑과 노루발 밑을 지나 뒤쪽으로 향하게 한다.

나사를 (그림2) 돌려 입구를 조여준다.

나사를 조일수록 고무끈을 누르는 압력이 강해져서 주름이 더욱 효과적으로 나타난다.

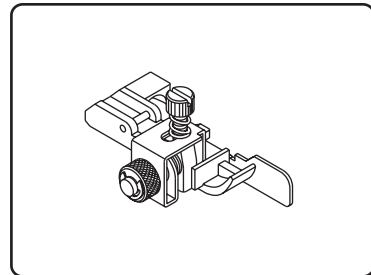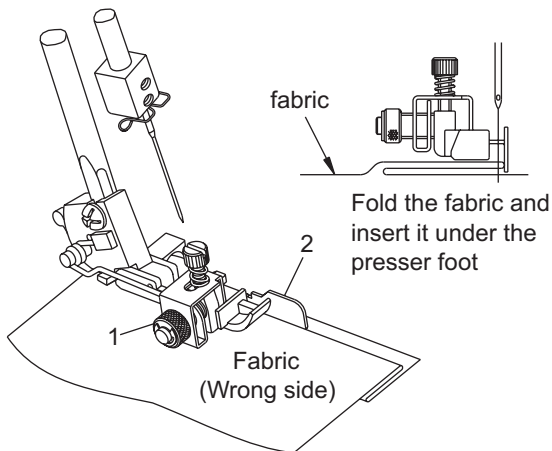

블라인드 감침질,레이스 노루발 (#A1A152000)

하나의 노루발로 블라인드 감침질과레이스 바느질 두가지에 사용 가능

레이스:레이스나 가장자리를 잇는 바느질 또는 장식용으로 사용

재봉기 준비 차동조절:"N" 위치에 맞춘다

바늘: 왼쪽 바늘을 빼고 오른쪽 바늘만 사용한다.

블라인드,레이스 노루발로 교환한다.

윗칼: 사용하지 않음 -오른쪽으로 밀어서 앞쪽 위로 올립니다.

실 장력:원단과 실,재봉 부분에 따라 적절히 조정한다.



맴길이:3~4정도

1.원단을 접어그림과 같이 노루발 밑에 위치 시킨다.

2. 바느질법:

-나사(그림1)로 가이드(그림2)를 오른쪽 또는 왼쪽으로 조절하여 원단의 접힌 부분이 바늘과 일치 하도록 한다.

-원단의 접힌 부분이 가이드에 계속 닿은 상태로 일정하게 바느질 한다.

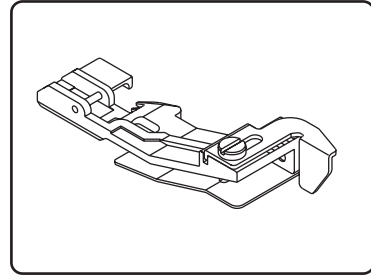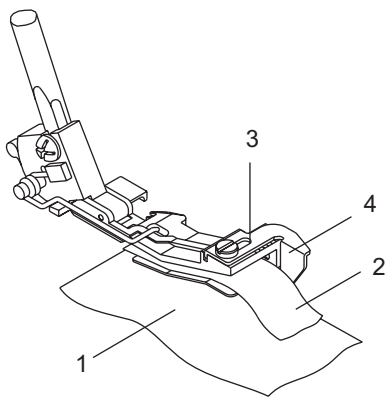

주름 노루발 (#A1A233000)

이 노루발은 한번의 작동으로 두장의 원단을 합쳐서 밑단에 샤링을 넣는데 효과적이다.

재봉기 준비 차동조절:"8" 위치에 맞춘다

바늘: 바느질 넓이,부분에 따라 바늘은 하나나,두개를 사용한다.주름 노루발로 교환한다.



윗칼: 사용

실 장력:원단과 실,재봉 부분에 따라 적절히 조정한다.

맴길이:3~4정도

원단 노루발 끼우기:

- 1.노루발을 올린다.
- 2.바늘을 가장 높은데 위치 시킨다.
- 3.아래쪽 (그림1)을 침판과 노루발 사이에 놓고 윗칼을 밑으로 위치하도록 한다.
- 4.위쪽 원단을 입구(그림3)에 넣을때 아래쪽 원단과 적절히 원단의 각 오른쪽 끝부분이 잘 맞도록 하고 끝부분(그림4)까지 밀어 넣는다
- 5.노루발을 내린다.
- 6.테스트를 한 다음에 바느질 한다.

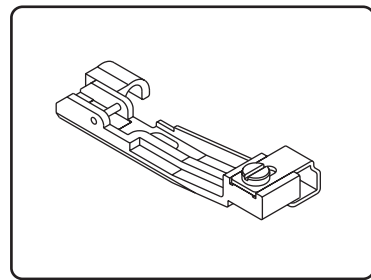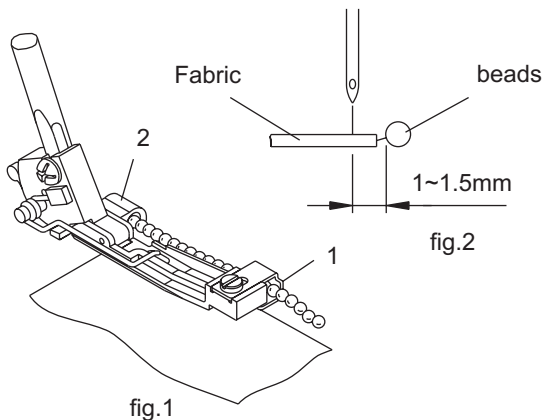

구슬 노루발 (#A1A283000)

이 노루발은 구슬,줄 진주,줄 유리알이나 일반적인 끈위를 바느질 할때 효과적이다.바늘을 한개만 사용한다.

재봉기 준비 차동조절:"N" 위치에 맞춘다음 구슬 노루발로 교환한다.

작은 구슬을 사용할때는 오른쪽 바늘을 사용하고 큰 구슬은 왼쪽을 사용한다.

줄 구슬을 그림1에서 넣어 그림2번 방향을 통하여 노루발 끝까지 뒤로 향하도록 한다.

윗칼의 사용 여부와 관계없이 술기의 넓이를 조절 할 수 있다



원단이 노루발 오른쪽에 있도록 하면 된다.

맴길이:3~4정도

술기에 시험 바느질을 하면서 장력이 적당한지 확인한다.

참고:

줄구슬을 우너단 가장자리 끝에 바느질 할때는 왼쪽 바늘을 사용하여야 한다.(윗칼을 사용하지 않음)
이때 바늘이 원단의 가장자리에서 1.5mm거리에 바느질 되도록 해야한다.

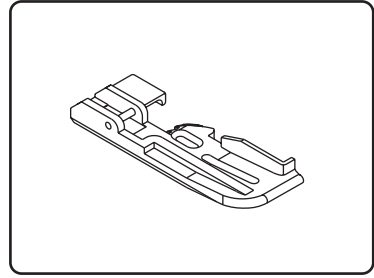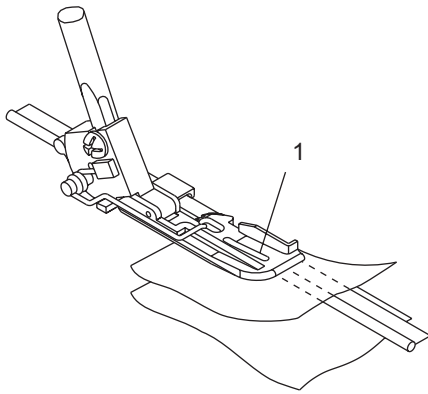

코딩 노루발 (#A1A321004)

이 노루발은 두겹의 원단 사이에 있는 끈이나 줄을 바느질 할때 사용한다.

재봉기 준비 차동조절:"N" 위치에 맞춘다

바늘: 바느질 넓이,부분에 따라 바늘은 하나나,두개를 사용한다. 코딩 노루발로 교환한다.



윗칼: 사용

실 장력:원단과 실,재봉 부분에 따라 적절히 조정한다.

맴길이:N

겹친 원단 넣기:

- 1.노루발을 올린다.
- 2.바늘을 가장 높은데 위치 시킨다.
- 3.원단-끈-원단 (원단은 겹끼리 마주보게)의 순서로 놓고 가지런히 노루발 아래에 놓고
윗칼 아래에 놓여지게 한다
- 4.끈은 가이드(그림1)에 맞게 놓아야 한다.
- 5.노루발을 내린다.
- 6.테스트를 한 다음에 바느질 한다.

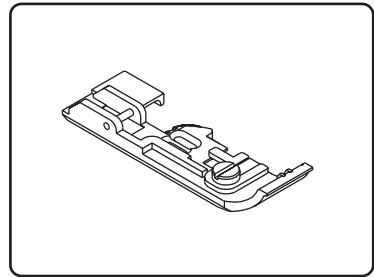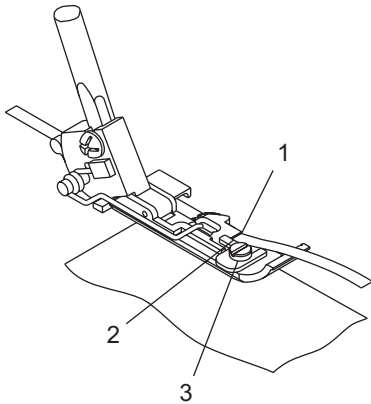

테이핑 노루발 (#A1A333000)

이 노루발은 조금 넓은줄이나테이프위에 바느질 할때 효과적이다.

신축성이 있는 원단의 가장자리를 테이프로 바느질 하면 신축성을 조금 적게 할 수 있다.

재봉기 준비 차동조절:"N" 위치에 맞춘다

바늘: 테이프의 넓이에 따라 한개 또는 두개를 사용한다.

맴길이:N

실장력:원단과 실,재봉 부분에 따라 적절히 조절한다.

테이프 넣기:

- 1.바늘을 가장 높은 위치에 놓는다.
- 2.윗칼을 사용하지 않기 때문에 오른쪽으로 밀어서 위로 올린다.
- 3.노루발을 올리고 테이프를 오른쪽에서 가이드선(그림1)에 맞게 놓는다.
- 4.테이프를 슬라이드로 오른쪽 정지선까지 민다.
- 5.조절나사(그림3)로 테이프의 위치를 조절하여 바늘과의 위치를 맞춘다
- 6.원단에 시험 바느질을 해본다

미싱마트
메리룩 총판. A/S
053)555-0181
www.misingmart.co.kr